


Montageanleitung

Haltegriff Z 625 / Z 650

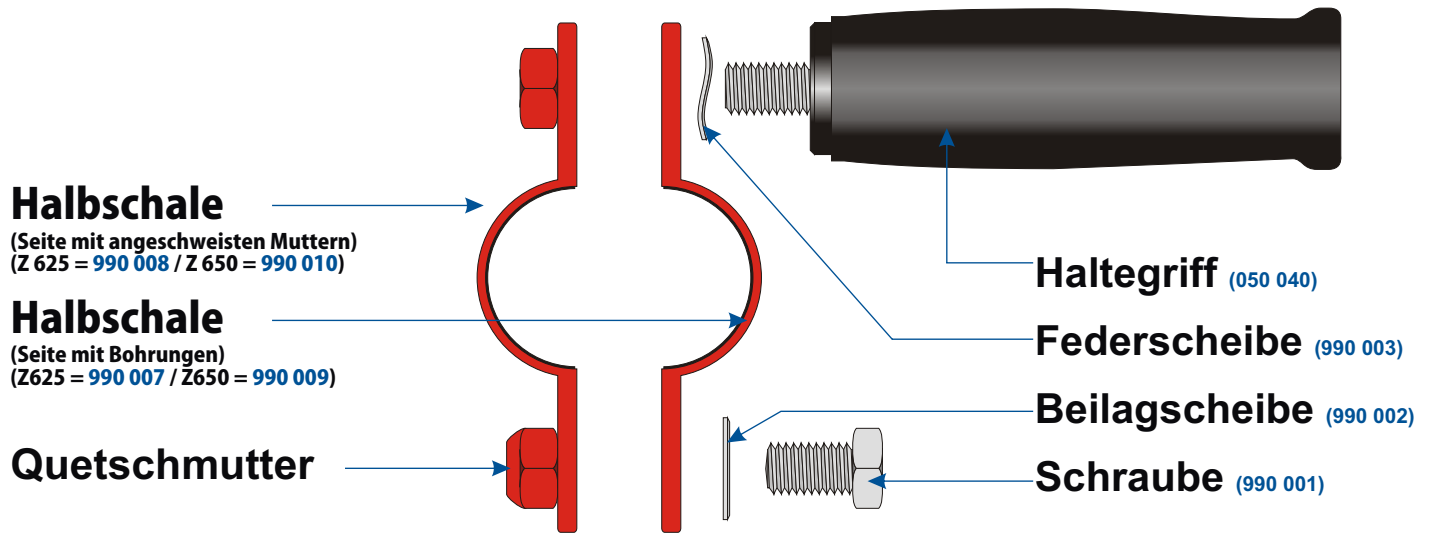

- beide Rohrschellen in Positionshöhe um den Stiel legen
- Haltegriff 1-2 Gewindegänge eindrehen
- Schraube M12 x 25 ebenfalls 1-2 Gewindegänge eindrehen
- Haltegriff mit Schelle in gewünschter Arbeitshöhe ausrichten
- Haltegriff kräftig anziehen
- Nun die Schraube M12 x 25 mit Ringschlüssel 19mm kräftig anziehen